Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 370 series

Čeština





Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

Upozornění

Na produkty a služby společnosti HP se vztahují výhradně záruky, které jsou výslovně uvedeny v záručních listech dodaných s těmito produkty a službami. Žádná část tohoto dokumentu by neměla být chápána jako další záruka. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické a redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu.

Společnost Hewlett-Packard
Development Company není
zodpovědná za náhodné nebo
následné škody související nebo
vyplývající z poskytnutí, prezentace
nebo použití tohoto dokumentu a
softwaru, který je zde popisován.

Ochranné známky

Značka HP. logo HP a Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association. Microsoft a Windows isou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF isou ochranné známky asociace CFA (CompactFlash Association). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka německé společnosti Infineon Technologies AG a má oprávnění asociace MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia je ochranná známka společnosti Toshiba Corporation. xD-Picture Card je ochranná známka společností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd. Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Slovo Bluetooth a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Hewlett-Packard Company podléhá licenci. PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

Registrační identifikační číslo modelu SDGOA-0405

Z důvodu identifikace je tomuto produktu přiřazeno registrační číslo modelu. Regulační číslo modelu tohoto produktu je SDGOA-0405. Toto regulační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (HP Photosmart 370 series printer) nebo kódem produktu (Q3419A).

Zásady bezpečnosti

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snížíte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



Upozornění Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Přečtěte si pozorně veškeré pokyny v instalační příručce HP Photosmart.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky.
 Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.

- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.
- Produkt pevně usaďte na stabilní plochu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něj šlápnout ani o něj zakopnout.
- Pokud produkt nepracuje správně, přečtěte si pokyny pro řešení potíží v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.
- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zákroky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v dobře větraném prostředí.

Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace naleznete na webových stránkách na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/, kde je popsán závazek společnosti HP vůči životnímu prostředí.

Tvorba ozónu

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu (O₃).

Spotřeba energie

V režimu ENERGY STAR® výrazně klesá spotřeba energie, což šetří přírodní zdroje a také finance bez vlivu na vysokou výkonnost produktu. Tento produkt splňuje požadavky ENERGY STAR, což je program s dobrovolnou účastí, který byl založen za účelem podpory vývoje energeticky úsporných kancelářských výrobků.



Jako partner programu ENERGY STAR se společ-

nost Hewlett-Packard rozhodla, že tento výrobek bude splňovat normy ENERGY STAR pro úsporu energie. Další informace naleznete na adrese www.energystar.gov.

Použití papíru

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

Plasty

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů (0,88 unce) jsou označený podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

Prohlášení o nezávadnosti materiálů

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets) je k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky HP.

Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích/oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů.

Tento produkt HP obsahuje na pájených spojích olovo, což může znamenat nutnost zvláštní manipulace po skončení životnosti produktu.

Obsah

1	Uvod	3
	Součásti tiskárny	4
	Dostupné příslušenství	7
	Nabídka tiskárny	8
2	Příprava k tisku	17
	Vkládání papíru	17
	Volba vhodného papíru	
	Vkládání papíru	18
	Instalace tiskových kazet	
	Vkládání paměťových karet	
	Podporované formáty souborů	
	Vložení paměťové karty	
	Vyjmutí paměťové karty	
3	Tisk bez použití počítače	
	Přenesení fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny	
	Rozhodování, které fotografie vytisknout	
	Vybrání fotografií pro tisk	
	Kreativní činnost	
	Zlepšení kvality fotografií	
	Tisk fotografií	
	Výběr rozvržení	
	Nastavení kvality tisku	
	Výběr metody tisku	
4	Připojení	
	Připojení k ostatním zařízením	
	Připojení pomocí služby HP Instant Share	
5	Údržba a přepravování tiskárny	
	Čištění a údržba tiskárny	
	Čištění vnějšku tiskárny	
	Automatické čištění tiskové kazety	
	Tisk zkušební stránky	
	Kalibrace tiskové kazety	
	Skladování tiskárny a tiskových kazet	
	Skladování tiskárny	
	Skladování tiskových kazet	
	Udržování kvality fotografického papíru	
	Skladování fotografického papíru	
	Manipulace s fotografickým papírem	
	Přepravování tiskárny	
6	Řešení potíží	
	Potíže s hardwarem tiskárny	
	Potíže při tisku	
	Potíže při tisku pomocí technologie Bluetooth	
	Chybové zprávy	
	- , · ·	

7	Technické údaje	53
	Požadavky na systém	53
	Technické údaje tiskárny	
8	Středisko péče o zákazníky	
	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky	
	Telefonování	
а	Instalace softwaru	61
Rei	istřík	63

1 Úvod

Gratulujeme k zakoupení tiskárny HP Photosmart 370 series. Pomocí této nové kompaktní tiskárny můžete jednoduše tisknout nádherné fotografie. Při tisku můžete, ale nemusíte použít počítač.

Tato příručka vysvětluje, jak tisknout fotografie z tiskárny, aniž by byla připojena k počítači. Chcete-li se dozvědět, jak tisknout pomocí počítače, nainstalujte software tiskárny a v programu HP Director klepněte na tlačítko **Nápověda**. Viz Instalace softwaru.

Seznámíte se mimo jiné s těmito tématy:



Tisk fotografií bez okrajů s barevnými, libovolně upravovanými rámečky (viz Kreativní činnost).



Převod fotografií do klasického vzhledu černobílých fotografií, barevného odstínu sépie a dalších barevných efektů (viz Kreativní činnost).



Zlepšení kvality fotografií potlačením efektu červených očí, úpravou světlosti a zlepšením kontrastu (viz Zlepšení kvality fotografií).


Součástí balení tiskárny je tato dokumentace:

- Instalační příručka: Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 370 series popisuje postup instalace tiskárny a vytisknutí první fotografie.
- Uživatelská příručka: Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 370 series je kniha, kterou právě čtete. Popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
- Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart
 popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro
 řešení potíží s hardwarem.

Po nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart na počítač můžete tuto nápovědu zobrazit tímto způsobem:

- Windows: V nabídce Start klepněte na možnost Programy (v systému Windows XP klepněte na možnost Všechny programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Nápověda Photosmart.
- Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Nápověda > Nápověda Mac a
 poté vyberte možnost Knihovna > Nápověda tiskárny HP Photosmart pro
 Macintosh

Součásti tiskárny

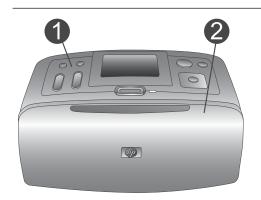

Přední strana tiskárny

- Ovládací panel
 Pomocí tohoto panelu lze řídit základní funkce tiskárny.
- 2 Výstupní zásobník (zavřený) Pokud chcete tisknout, vložit paměťovou kartu nebo připojit digitální fotoaparát, je potřeba tento zásobník otevřít.



Vnitřní část přední strany tiskárny

- Vstupní zásobník
 Zde vložte papír.
- 2 Nástavec vstupního zásobníku Vysunutím zajistíte podepření papíru.
- 3 Vodítko šířky papíru Posunutím k hraně právě vloženého papíru zajistíte správné uložení papíru.
- 4 Port pro fotoaparát
 K tomuto portu lze připojit digitální
 fotoaparát s rozhraním PictBridge nebo
 volitelný adaptér pro bezdrátové připojení
 tiskárny HP Bluetooth.
- 5 Sloty pro paměťové karty Do těchto slotů vkládejte paměťové karty. Viz Vkládání paměťových karet.
- 6 **Dvířka tiskové kazety**Po jejich otevření lze vložit nebo vyjmout tiskovou kazetu.
- Výstupní zásobník (otevřený)
 Zde tiskárna odkládá vytisknuté fotografie.



Zadní strana tiskárny

1 Port USB

Tento port slouží k připojení tiskárny k počítači nebo k digitálnímu fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku.

2 Připojení napájecího kabelu

Zde připojte napájecí kabel.




Světelné kontrolky

1 Kontrolka paměťové karty Tato kontrolka znázorňuje stav paměťové karty. Viz Vkládání paměťových karet.

2 Kontrolka napájení

- Svítí zeleně: Tiskárna je zapnutá.
- Bliká zeleně: Tiskárna je zaneprázdněná.
- Bliká červeně: Tiskárna vyžaduje pozornost.

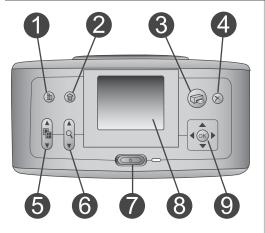

Ovládací panel

1 Menu (Nabídka)

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky tiskárny.

2 Delete (Odstranit)

Stisknutím odstraníte právě vybranou fotografii z paměťové karty.

Print (Tisk)

Stisknutím vytisknete vybrané fotografie z paměťové karty.

4 Cancel (Storno)

Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte výběr fotografie, opustíte nabídku nebo zastavíte spuštěnou akci.

5 Layout (Rozvržení)

Pomocí šipek můžete procházet jednotlivá rozvržení. Stisknutím tlačítka **OK** rozvržení vyberete.

6 Zoom (Lupa)

Stisknutím šipek zvětšíte nebo zmenšíte úroveň přiblížení.

7 Napájení

Zapíná a vypíná tiskárnu.

8 Displej tiskárny Zde se zobrazují fotografie a nabídky.

Tlačítko Select Photos (Vybrat fotografie)

Pomocí šipek můžete procházet fotografie na paměťové kartě nebo nabídku tiskárny. Stisknutím tlačítka OK aktuální fotografii, nabídku nebo možnost v nabídce vyberete.




Obrazovka v režimu nečinnosti

1 Indikátor baterie

Zobrazuje stav nabití interní baterie HP Photosmart, pokud je tato baterie nainstalována.

2 Ukazatel hladiny inkoustu

Zobrazuje množství inkoustu v tiskové kazetě.

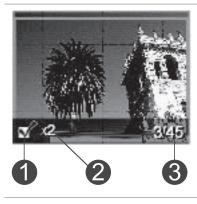


Displej pro výběr fotografií

Políčko výběru fotografie
Pokud je daná fotografie vybrána,
zobrazuje se zde zaškrtnutí.

Počet kopií Uvádí, jaký počet kopií dané fotografie má být vytisknut.

3 Pořadové číslo

Zobrazuje pořadové číslo aktuální fotografie a celkový počet fotografií na vložené paměťové kartě.

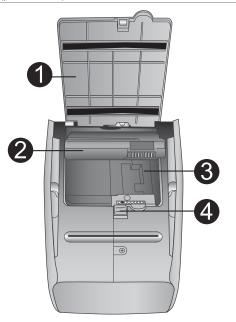

Prostor pro interní baterii

- 1 Kryt prostoru pro baterii Po otevření tohoto krytu na spodní straně tiskárny můžete vložit volitelnou interní baterii HP Photosmart.
- 2 Interní baterie HP Photosmart (Objednací kód: Q5599A) Plně nabitá baterie má kapacitu dostačující pro tisk přibližně 75 fotografií. Baterii je nutné zakoupit samostatně.
- 3 Prostor pro interní baterii Zde vložte volitelnou interní baterii HP Photosmart.
- 4 Tlačítko pro přístup do prostoru pro baterii

Posunutím uvolníte kryt prostoru pro baterii.

Dostupné příslušenství

Pro tiskárnu HP Photosmart 370 series je k dispozici různé příslušenství, které zlepšuje mobilitu tiskárny. Vzhled příslušenství se může od následujících vyobrazení lišit.

Název příslušenství	Popis
	Interní baterie HP Photosmart umožňuje vzít si tiskárnu kamkoli s sebou. (Kód: Q5599A)
Interní baterie HP Photosmart	

Název příslušenství	Popis
Napájecí adaptér do automobilu HP Photosmart	Napájecí adaptér do automobilu HP Photosmart umožňuje připojit tiskárnu v automobilu a zajistit tak její záložní napájení a dobití volitelné interní baterie HP Photosmart vložené v tiskárně. (Kód: Q3448A)
Brašna pro kompaktní tiskárny HP	Lehká, ale odolná brašna pro kompaktní tiskárny HP Photosmart slouží k přenášení a ochraně všeho potřebného pro bezproblémový tisk fotografií na cestách. (Kód: Q3424A)
Photosmart	
Adaptér pro bezdrátové připojení	Adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth® lze připojit do portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Tento adaptér umožňuje tisknout pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. (Kód: Q3395A)
tiskárny HP Bluetooth®	

Nabídka tiskárny

Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) na ovládacím panelu tiskárny vstoupíte do nabídky tiskárny.

Orientace v nabídce tiskárny:

- Stisknutím tlačítka Select Photos (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny. Položky nabídky, které nejsou přístupné, jsou zobrazeny šedě.
- Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost.
- Stisknutím tlačítka Cancel (Storno) opustíte aktuální nabídku.

Poznámka Pokud jsou fotografie zobrazeny v režimu 9 snímků na displeji, nelze vstoupit do nabídky tiskárny. Před stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) je potřeba stisknout tlačítko **Zoom** (Lupa) ▲, čímž ukončíte režim zobrazení 9 snímků najednou a vrátíte se do režimu prohlížení jednotlivých fotografií.

Struktura nabídky tiskárny

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
Print Options (Možnosti	Print all (Vytisknout vše)	
tisku)	Print range (Vytisknout řadu)	Select beginning of range: (Vyberte začátek řady)
		Select end of range: (Vyberte konec řady)
	Print index page (Tisknout indexovou stránku)	
Edit (Úpravy)	Red eye (Červené oči)	Remove Red eye (Odstranit efekt červených očí)
	Rotate photo (Otočit fotografii)	Stisknutím tlačítka ▶ otočíte fotografii o 90° ve směru hodinových ručiček. Stisknutím tlačítka ◀ otočíte fotografii o 90° proti směru hodinových ručiček.
	Jas fotografie	Photo brightness: (Jas fotografie): (vyberte hodnotu od -3 do +3; výchozí hodnota 0 znamená, že fotografie bude beze změny)
	Add frame (Přidat rámeček)	Select pattern: (Vyberte vzor:)
		Select color: (Vyberte barvu:)
	Add color effect (Přidat barevný efekt)	Choose color effect: (Vyberte barevný efekt:) Black & white (Černobílý tisk) Sepia (Sépiový odstín) Antique (Antický odstín) No effect (Žádný efekt); výchozí
Tools (Nástroje)	Instant Share	

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
	View 9-up (Zobrazení 9 snímků najednou)	
	Slide show (Prezentace)	
	Print quality (Kvalita tisku)	Print quality: (Kvalita tisku:) Best (Nejlepší); výchozí Normal (Normální)
	Print test page (Tisknout zkušební stránku)	
	Clean cartridge (Vyčistit kazetu)	Continue to second level cleaning? (Pokračovat druhou úrovní čištění?) • Yes (Ano) • No (Ne)
		Continue to third level cleaning? (Pokračovat třetí úrovní čištění?)
		Yes (Ano)No (Ne)
	Align cartridge (Kalibrovat kazetu)	
Bluetooth	Device address (Adresa zařízení)	Device address: (Adresa zařízení:) (Některá zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth vyžadují zadání adresy zařízení, které se pokoušejí najít. Tato možnost nabídky zobrazuje adresu zařízení.)
	Device name (Název zařízení)	(Můžete pro tiskárnu vybrat název zařízení, který se zobrazí na ostatních zařízeních používajících bezdrátovou technologii Bluetooth, když tato zařízení vyhledají tiskárnu.)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
	View Passkey (Zobrazit přístupový klíč)	
	Change Passkey (Změnit přístupový klíč)	(Tiskárně je možno přiřadit číselný přístupový klíč, který pak musí zadat uživatelé ostatních zařízení využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth pro připojení k této tiskárně, aby na ní mohli tisknout. Úroveň zabezpečení (Security level) tiskárny pro technologii Bluetooth musí být nastavena na hodnotu High (Vysoká). Výchozí přístupový klíč je 0000.)
	Accessibility (Dostupnost)	Accessibility: (Dostupnost:) Visible to all (Viditelná pro všechny) Not visible (Není viditelná) Pokud je volba Accessibility (Dostupnost) nastavena na možnost Not visible (Není viditelná), mohou na tiskárně tisknout pouze ta zařízení, která znají její adresu zařízení. (Změnou této volby můžete nastavit, aby tiskárna vybavená adaptérem Bluetooth byla nebo nebyla viditelná pro ostatní zařízení používající bezdrátovou

Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
	Security level (Úroveň zabezpečení)	Security Level: (Úroveň zabezpečení:) • Low (Nízká) (Tiskárna nepožaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth
		zadávali přístupový kód tiskárny.) • High (Vysoká) (Tiskárna vyžaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadali přístupový kód tiskárny.)
Help (Nápověda)	Cartridges (Kazety)	Print Cartridge Help: (Nápověda pro tiskovou kazetu:) (Stisknutím tlačítka Select Photos (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet tiskové kazety HP dostupné pro tuto tiskárnu. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte pokyny pro vložení vybrané kazety.)
	Photo sizes (Velikosti fotografií)	Photo Sizes Help: (Nápověda pro formáty fotografií:) (Stisknutím tlačítka Select Photos (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet dostupné formáty fotografií.)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
	Paper loading (Vkládání papíru)	Paper Loading Help: (Nápověda pro vkládání papíru:) (Stisknutím tlačítka Select Photos (Vybrat fotografie) ▲ nebo ▼ můžete procházet pokyny pro vkládání papíru.)
	Paper jam (Uvíznutí papíru)	Paper Jam Help: (Nápověda pro uvíznutí papíru:) (Obsahuje pokyny pro odstranění uvíznutého papíru.)
	Camera connect (Připojit fotoaparát)	Camera Connect Help: (Nápověda pro připojení fotoaparátu) (Obsahuje pokyny pro připojení digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge k tiskárně.)
Preferences (Předvolby)	Smart focus	Smart focus: On (Zapnuto); výchozí Off (Vypnuto)
	Digital flash (Digitální blesk)	Digital Flash: (Digitální blesk:) On (Zapnuto); výchozí Off (Vypnuto)
	Date/time (Datum a čas)	Date/time stamp: (Datum a čas:) Date/time (Datum a čas) Date only (Pouze datum) Off (Vypnuto); výchozí

Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
	Colorspace (Barevný prostor)	Choose colorspace: (Vyberte barevný prostor:) Adobe RGB RGB
		 Auto-select (Automaticky); výchozí
		Volba Auto-select (Automaticky) znamená, že tiskárna použije barevný prostor Adobe RGB, pokud je to možné. Pokud barevný prostor Adobe RGB není k dispozici, použije tiskárna možnost sRGB.
	Borderless (Bez okrajů)	Turn borderless printing: (Tisk bez okrajů:) On (Zapnuto) Off (Vypnuto); výchozí
	After printing (Po tisku)	After printing, deselect all photos: (Zrušit výběr všech fotografií po tisku:) Always (Vždy); výchozí Never (Nikdy) Ask (Dotázat se)
	Passport photo mode (Režim fotografie na pas)	Turn passport photo mode: (Režim fotografie na pas:)
		 On (Zapnuto) Off (Vypnuto); výchozí Select Size: (Vyberte velikost:)
		Režim fotografie na pas nastaví tiskárnu tak, že všechny fotografie budou vytisknuty ve vybrané velikosti pasové fotografie. Na každé stránce bude vytisknuta jedna fotografie. Pokud však nastavíte více kopií

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
		stejné fotografie, budou všechny tyto kopie vytisknuty na jednu stránku (pokud je na ní dostatek místa).
	Demo state (Předváděcí režim)	Turn demo state: (Předváděcí režim:) On (Zapnuto); výchoz Off (Vypnuto)
	Auto-save (Automatické ukládání)	Turn auto-save: (Automatické ukládání:) On (Zapnuto); výchoz Off (Vypnuto) Výchozí nastavení znamená, že tiskárna přenese při vložení paměťové karty všechny fotografie z paměťové karty do počítače. Tiskárna musí být připojena k počítači, ve kterém je již nainstalován software HP Photosmart. Viz Instalace softwaru.
	Preview animation (Náhled animace)	Turn preview animation: (Náhled animace:) On (Zapnuto); výchoz Off (Vypnuto) (Pokud vyberete možnost Off (Vypnuto), nebudou se na displeji tiskárny zobrazovat animace.)
	Vylepšení videa	Turn video enhancement: (Vylepšení videa:) On (Zapnuto) Off (Vypnuto); výchoz
	Restore defaults (Obnovit výchozí)	Restore original factory preferences: (Obnovit výchozích nastavení z výroby:) Yes (Ano) No (Ne)

Kapitola 1

Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/ možnosti
	Language (Jazyk)	Select language: (Vyberte jazyk:)
		Select country/region: (Vyberte zemi/oblast:)

2 Příprava k tisku

Dříve než začnete tisknout, musíte si osvojit tři jednoduché postupy:

- Vkládání papíru
- Instalace tiskových kazet
- Vkládání paměťových karet

Před vložením paměťové karty musíte do tiskárny vložit papír a nainstalovat tiskovou kazetu.

Vkládání papíru

Naučte se, jak zvolit správný papír pro požadovanou tiskovou úlohu a jak tento papír vložit do vstupního zásobníku.

Volba vhodného papíru

Seznam dostupného papíru a dalšího spotřebního materiálu pro inkoustové tiskárny HP naleznete na adrese:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Evropa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonsko)
- www.hp.com/paper (Asie/Tichomoří)

Chcete-li při tisku dosahovat co nejlepších výsledků, použijte některý z vysoce kvalitních fotografických papírů HP.

Druh výtisku	Doporučený papír
Vysoká kvalita, trvanlivé výtisky a zvětšeniny	Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper
Obrazy ze skenerů a digitálních fotoaparátů ve středním až vysokém rozlišení	Fotografický papír HP Premium Photo Paper
Příležitostné a pracovní fotografie	Fotografický papír HP Photo Paper Fotografický papír HP Everyday Photo Paper

Uchování papíru v dobrém stavu pro tisk:

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Uchovávejte papír v chladu a suchu na rovném podkladu. Pokud se rohy papíru kroutí, vložte papír do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.
- Papír držte za hrany, aby na něm nevznikly šmouhy.

Vkládání papíru

Rady pro vkládání papíru:

- Fotografie lze tisknout na fotografický papír, rejstříkové karty, karty velikosti L nebo karty Hagaki.
- Před vložením papíru odsuňte vodítko šířky papíru, abyste vytvořili pro papír dostatek místa.
- Vkládejte vždy jen papír jednoho typu a velikosti. Nemíchejte typy nebo velikosti papíru ve vstupním zásobníku.

Typ papíru Postup vložení	
Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Rejstříkové karty Karty velikosti L Karty Hagaki 2 Vložte až 20 listů papíru stranou pro tisk nebo lesklou stranou směrem k sobě. Pokud vkládáte papír s odtrhávací chlopní, vložte jej tak, aby odtrhávací chlopeň směřovala ven z tiskárny. 3 Vodítko šířky papíru přisuňte těsně k okraji papíru tak, aby se papír neohýbal. 4 Otevřete výstupní zásobník. Tiskárna je nyní připravena k tisku.	1 Vstupní zásobník 2 Vodítko šířky papíru 3 Výstupní zásobník

Instalace tiskových kazet

Tiskárna HP Photosmart 370 series může tisknout barevné a černobílé fotografie. Společnost HP nabízí různé typy tiskových kazet, takže si můžete vybrat nejvhodnější kazetu pro vaši tiskovou úlohu. Čísla kazet se pro jednotlivé země/oblasti liší. Zvolte správné číslo kazety pro svou zemi/oblast.

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně tiskové kazety HP. Vložení kazety, která není uvedena v následující tabulce, může znamenat ukončení platnosti záruky na tiskárnu.

Použití vhodné tiskové kazety

Druh výtisku	Do kolébky vložte tuto tiskovou kazetu
Kvalitní barevné fotografie	Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie)
	Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie)
Černobílé fotografie	Šedá fotografická kazeta HP č. 100 (ve všech zemích/oblastech světa)
Fotografie v sépiovém nebo antickém odstínu	Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie) Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Ispansko) č. 344 (Západní Evropa)
	Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie)
Text a barevná čárová grafika	Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie)
	Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie)



Upozornění Zkontrolujte, zda používáte správnou tiskovou kazetu. Společnost HP nedoporučuje úpravy nebo plnění tiskových kazet HP. Na poškození vzniklá úpravou nebo plněním tiskových kazet HP se nevztahuje záruka HP.

Pro zajištění co nejlepší kvality tisku společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené tiskové kazety před datem uvedeném na balení.

Instalace a výměna tiskové kazety



Odstraňte růžovou pásku





Nedotýkat se!



Příprava tiskárny a kazety

- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda jste odstranili karton z vnitřního prostoru tiskárny.
- Otevřete dvířka pro přístup k tiskové kazetě.
- 3 Odstraňte růžovou pásku z kazety.

Vložení kazety

- Pokud vyměňujete kazetu, vyjměte kazetu z kolébky jejím stlačením směrem dolů a vytažením ven.
- Novou kazetu držte štítkem směrem nahoru. Zasuňte kazetu do kolébky měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zatlačte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na místě.
- 3 Zavřete přístupová dvířka tiskové kazety.

Displej tiskárny zobrazí ikonu znázorňující přibližnou hladinu inkoustu nainstalované kazety (100%, 75%, 50%, 25% a téměř prázdná). Pokud se nezobrazí ikona hladiny inkoustu, nebyla vložena originální kazeta HP.

Instalace a výměna tiskové kazety (pokračování)




Při každé instalaci nebo výměně tiskové kazety se na displeji tiskárny zobrazí zpráva vyzývající k vložení běžného papíru, aby tiskárna mohla provést kalibraci kazety. Bude tak zajištěn tisk ve vysoké kvalitě.

Kalibrace kazety

- Vložte papír do vstupního zásobníku a stiskněte tlačítko OK.
- 2 Podle pokynů na displeji proveďte kalibraci kazety.

Viz Kalibrace tiskové kazety.

Pokud tiskovou kazetu nepoužíváte

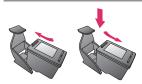

Po vyjmutí tiskové kazety z tiskárny ji vždy vložte do ochranného krytu. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety může způsobit její znehodnocení.

V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou, kterou lze zakoupit samostatně. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.

→ Chcete-li vložit kazetu do ochranného krytu, zasuňte kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistěte.

Vkládání paměťových karet

Po vyfocení snímků digitálním fotoaparátem můžete z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s těmito typy paměťových karet: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ a xD-Picture Card™. Typ Microdrive není podporován.



Upozornění Použití jiného typu paměťové karty může poškodit paměťovou kartu a tiskárnu.

Informace o dalších způsobech přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v části Připojení.

Podporované formáty souborů

Tiskárna může rozpoznat a vytisknout přímo z paměťové karty soubory v těchto formátech: JPEG, nekomprimovaný TIFF, pohyblivý JPEG AVI, pohyblivý JPEG Quicktime a MPEG-1. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videosekvence v jiných formátech souborů, uložte tyto soubory do počítače a vytiskněte je pomocí příslušné aplikace. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce.

Vložení paměťové karty

V následující tabulce vyhledejte paměťovou kartu, kterou chcete použít, a řiďte se pokyny pro vložení této karty do tiskárny.

Pokyny:

- V tiskárně může být vložena vždy jen jedna paměťová karta.
- Opatrně zasuňte paměťovou kartu co nejdále do tiskárny. Paměťovou kartu nelze zasunout do tiskárny zcela - nepokoušejte se o to silou.



Upozornění 1 Použití paměťové karty jakýmkoli jiným způsobem může poškodit kartu i tiskárnu.

Je-li paměťová karta vložena správně, bude kontrolka paměťové karty chvíli blikat a poté zůstane svítit zeleně.

Upozornění 2 Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Další informace naleznete v části Vyjmutí paměťové karty.

Paměťová karta	Slot	Pokyny pro vložení paměťové karty
CompactFlash	Pravý horní slot	 Předním štítkem směrem nahoru a pokud je na štítku šipka, pak šipkou směrem do tiskárny. Okraj s kovovými kontakty musí směřovat do tiskárny.
MultiMediaCard	Pravý dolní slot	Zkoseným rohem doprava.Kovovými kontakty směrem dolů.

Paměťová karta	Slot	Pokyny pro vložení paměťové karty
Secure Digital	Pravý dolní slot	 Zkoseným rohem doprava. Kovovými kontakty směrem dolů.
SmartMedia	Horní část levého horního dvojitého slotu	 Zkoseným rohem doleva. Kovovými kontakty směrem dolů.
Memory Stick	Levý dolní slot	 Zkoseným rohem doleva. Kovovými kontakty směrem dolů. Pokud používáte paměťovou kartu Memory Stick Duo™ nebo Memory Stick PRO Duo™, připojte ke kartě nejprve adaptér dodávaný s touto kartou a pak teprve ji vložte do tiskárny.
xD-Picture Card	Pravá dolní část levého horního dvojitého slotu	 Obloukovou stranou karty směrem k sobě. Kovovými kontakty směrem dolů.

Paměťová karta	Slot	Pokyny pro vložení paměťové karty

Vyjmutí paměťové karty

Počkejte, dokud kontrolka paměťové karty nepřestane blikat a pak jemně vytáhněte paměťovou kartu z tiskárny.



Upozornění Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Blikání kontrolky znamená, že tiskárna přistupuje na paměťovou kartu. Pokud paměťovou kartu vyjmete ve chvíli, kdy na ni tiskárna přistupuje, může dojít k poškození tiskárny nebo karty nebo k poškození informací na kartě

3 Tisk bez použití počítače

Tiskárna HP Photosmart umožňuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti jakéhokoli použití počítače. Po nastavení tiskárny podle pokynů v *instalační příručce* tiskárny HP Photosmart 370 series postupujte podle následujících pokynů, které vás povedou celým procesem tisku.

Přenesení fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny

Podle následujících pokynů provedete tisk během chvilky!

Krok 1

Vložte paměťovou kartu.

Viz Vkládání paměťových karet.



Krok 2

Rozhodněte se, které fotografie chcete vytisknout.

Viz Rozhodování, které fotografie vytisknout.



Krok 3

Vkládání papíru

Viz Vkládání papíru.



Krok 4

Vložte správné tiskové kazety.

Viz Instalace tiskových kazet.



Podle následujících pokynů provedete tisk během chvilky!

	_
Krok 5 Vyberte fotografie, které chcete vytisknout. Viz Vybrání fotografií pro tisk.	
Krok 6 Buďte kreativní! Viz Kreativní činnost.	
Krok 7 Vylepšete kvalitu fotografií. Viz Zlepšení kvality fotografií.	
Krok 8 Vytiskněte fotografie. Viz Tisk fotografií.	

Rozhodování, které fotografie vytisknout

Zobrazení fotografií na displeji	Postup
Po jedné	 Vložte paměťovou kartu. Pomocí tlačítek Select Photos (Vybrat fotografie)
Devět najednou	 Vložte paměťovou kartu. Stisknutím tlačítka Zoom (Lupa) ▼ zobrazíte devět fotografií najednou.

Zobrazení fotografií na displeji	Postup
	 Pomocí tlačítek Select Photos (Vybrat fotografie)
Při probíhající prezentaci	 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Tools (Nástroje) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Slide Show (Prezentace) a stiskněte tlačítko OK Stisknutím tlačítka OK prezentaci pozastavíte nebo v ní budete pokračovat. Stisknutím tlačítka Cancel (Storno) prezentaci ukončíte
Tisk seznamu fotografií Stránka se seznamem fotografií obsahuje miniaturní náhledy a pořadová čísla všech fotografií na paměťové kartě (maximálně 2000 fotografií). Pořadová čísla můžete použít při tisku určitých fotografií nebo rozsahu fotografií. Z důvodu snížení nákladů používejte pro tisk seznamu fotografií rejstříkové karty a ne fotografický papír.	 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Print Options (Možnosti tisku) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Print Index Page (Tisknout indexovou stránku) a stiskněte tlačítko OK.

Vybrání fotografií pro tisk

Požadovaná akce	Postup
Tisk jedné fotografie	 Vložte paměťovou kartu a prohlédněte si fotografie. Stisknutím tlačítka Print (Tisk) vytisknete fotografii zobrazenou na displeji tiskárny za použití aktuálního rozvržení.
Tisk více kopií fotografie	 Vložte paměťovou kartu a prohlédněte si fotografie. Každým stisknutím tlačítka OK zvýšíte počet kopií fotografie, kterou chcete tisknout. Stisknutím tlačítka Cancel (Storno) snížíte počet kopií o 1. Stiskněte tlačítko Print (Tisk).

Požadovaná akce	Postup
Tisk několika fotografií	 Vložte paměťovou kartu a prohlédněte si fotografie. Stisknutím tlačítka OK vyberte každou fotografii, kterou chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko Print (Tisk).
Tisk souvislé řady fotografií	 Vložte paměťovou kartu. Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Print Options (Možnosti tisku) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Print Range (Vytisknout řadu) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek Select Photos (Vybrat fotografie) ◀ a ▶ vyhledejte první fotografii požadované řady. Pak stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek Select Photos (Vybrat fotografie) ◀ a ▶ vyhledejte poslední fotografie) ◀ a ▶ vyhledejte poslední fotografii požadované řady a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko Print (Tisk).

Kreativní činnost

Tiskárna poskytuje mnoho nástrojů a efektů, které umožňují používat fotografie kreativním způsobem. Nastavení nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

Možnosti	Postup
Oříznutí fotografie Stisknutím tlačítka Zoom (Lupa) ▲ nebo ▼ zvětšíte nebo zmenšíte přiblížení v násobcích 0,25. Maximální úroveň je 5,0x.	 Vyhledejte fotografii, kterou chcete změnit, a vyberte ji stisknutím tlačítka OK. Stisknutím tlačítka Zoom (Lupa) ▲ vybranou fotografii přiblížíte. Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) můžete posouvat výřez. Jakmile výřez vymezuje část fotografie, kterou chcete vytisknout, stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Print (Tisk) zahájíte tisk. Ořezávání nemá vliv na původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

Možnosti	Postup
Přidání dekorativního rámečku Vyberte si z palety nejrůznějších vzorů a barev a vytvořte rámeček podle svých představ.	 Vyhledejte fotografii, kterou chcete změnit, a vyberte ji stisknutím tlačítka OK. Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Edit (Úpravy) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Add Frame (Přidat rámeček) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) zvolte požadovaný vzor rámečku a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) zvolte požadovanou barvu rámečku a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) zvolte požadovanou barvu rámečku a stiskněte tlačítko OK. Fotografie se na displeji tiskárny zobrazí se zvoleným rámečkem. Tento efekt nemá vliv na původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.
Přidání barevného efektu Tiskárnu lze nastavit tak, aby měnila barevný vzhled výtisků: Black and White (Černobílý), Sepia (Sépiový), Antique (Antický) nebo None (Žádný - výchozí nastavení).	 Vyhledejte fotografii, kterou chcete změnit, a vyberte ji stisknutím tlačítka OK. Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Edit (Úpravy) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Add Color Effect (Přidat barevný efekt) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) zvolte požadovaný barevný efekt, pak stiskněte tlačítko OK. Fotografie se na displeji tiskárny zobrazí za použití vybraného barevného efektu. Tento efekt nemá vliv na původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.
Přidání data a času na výtisky Na fotografie můžete vytisknout datum a čas, kdy byla fotografie pořízena. Tato předvolba má vliv na všechny výtisky.	 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Preferences (Předvolby) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Date/time (Datum a čas) a stiskněte tlačítko OK.

Možnosti	Postup
	4 Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) vyberte možnost zobrazení data a času:
	 Date/time (Datum a čas) Date only (Pouze datum) Off (Vypnuto) Stiskněte tlačítko OK.

Zlepšení kvality fotografií

Tiskárna HP Photosmart 370 series poskytuje mnoho různých předvoleb a efektů, které mohou zlepšit kvalitu vytisknutých fotografií. Nastavení nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk.

Potíže a řešení	Postup
Červené oči na fotografiích s bleskem Odstranění efektu červených očí Můžete odstranit efekt červených očí, který kazí některé fotografie pořízené za použití blesku.	 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Edit (Úpravy) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Red-eye (Červené oči) a stiskněte tlačítko OK.
Rozostřené fotografie Smart Focus Zaostření rozostřených fotografií. Ve výchozím stavu je tato předvolba zapnuta. Podle následujících pokynů ji lze vypnout nebo zapnout. Tato předvolba má vliv na všechny vytisknuté fotografie.	 stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Preferences (Předvolby) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Smart Focus a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost On (Zapnuto) a stiskněte tlačítko OK.
Fotografie se špatným jasem a kontrastem Digital Flash Zlepšení jasu a kontrastu na výtiscích. Tato předvolba má vliv na všechny vytisknuté fotografie.	 stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Preferences (Předvolby) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Digital Flash (Digitální blesk) a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím šipek Select Photos (Vybrat fotografie) zvýrazněte možnost On (Zapnuto) a poté stiskněte tlačítko OK.
Videoklipy s nízkou kvalitou Vylepšení videa	 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Preferences (Předvolby) a stiskněte tlačítko OK.

Potíže a řešení	Postup
Zlepšení kvality vytištěných videoklipů. Tisk může být při zapnutí této předvolby pomalejší.	 3 Vyberte možnost Video Enhancement (Vylepšení videa) a stiskněte tlačítko OK. 4 Stisknutím šipek Select Photos (Vybrat fotografie) zvýrazněte možnost On (Zapnuto) a poté stiskněte tlačítko OK.
Fotografie se špatným jasem Jas fotografie Zlepšení úrovně jasu na fotografiích.	 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). Vyberte možnost Edit (Úpravy) a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Photo Brightness (Jas fotografie) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek Select Photos (Vybrat fotografie) upravte jas fotografie na požadovanou úroveň a poté stiskněte tlačítko OK.

Tisk fotografií

Tisk fotografií se provádí ve třech krocích: výběr rozvržení, nastavení kvality tisku a výběr metody tisku.

Výběr rozvržení

Stisknutím tlačítka Layout (Rozvržení) po vložení paměťové karty můžete vybrat jedno z několika rozvržení tisku.

Postup
 Vložte paměťovou kartu. Stiskněte tlačítko Layout (Rozvržení). Pomocí šipek Layout (Rozvržení) vyberte rozvržení:
 Tisk jedné fotografie na stránku, bez okrajů Tisk jedné fotografie na stránku, s okraji podél hran Tisk dvou fotografií na stránku Tisk čtyř fotografií na stránku Tiskárna může otáčet fotografie, aby

Nastavení kvality tisku

Výchozím nastavením kvality je možnost Best (Nejlepší), která zajišťuje tisk fotografií v nejvyšší kvalitě. Normální kvalita šetří inkoust a tiskne rychleji.

Změna kvality tisku na možnost Normal

- 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Vyberte možnost Tools (Nástroje) a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Print Quality (Kvalita tisku) a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Vyberte možnost Normal (Normální) a stiskněte tlačítko OK.

Kvalita tisku se při provádění další tiskové úlohy vrátí na nastavení Best (Nejlepší).

Výběr metody tisku

Tiskárna HP Photosmart 370 series umožňuje tisknout z paměťové karty nebo přímo z digitálního fotoaparátu.

Zdroj pro tisk	Postup
Paměťová karta Tisk digitálních fotografií uložených na paměťové kartě. Fotografie mohou být neoznačené nebo vybrané ve fotoaparátu (formát DPOF uchovávající výběr pro tisk). Z paměťové karty lze tisknout bez použití počítače a nevybíjí se ani baterie digitálního fotoaparátu. Viz Vkládání paměťových karet.	Tisk neoznačených fotografií 1 Vložte paměťovou kartu. 2 Vyberte jednu nebo více fotografií. Viz Vybrání fotografií pro tisk. 3 Stiskněte tlačítko Print (Tisk). Tisk fotografií vybraných ve fotoaparátu 1 Vložte paměťovou kartu, která obsahuje seznam fotografií vybraných ve fotoaparátu (ve formátu DPOF). 2 Po zobrazení otázky, zda chcete tisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu, stiskněte tlačítko Yes (Ano). Pak stiskněte tlačítko OK.
Digitální fotoaparát Tiskárna umožňuje tisk nádherných fotografií bez použití počítače z digitálních fotoaparátů s rozhraním PictBridge nebo z digitálních fotoaparátů HP s funkcí přímého tisku. Viz Připojení. Když tisknete přímo z digitálního fotoaparátu, tiskárna používá nastavení, která jsou vybrána na tomto fotoaparátu. Další informace o tisku fotografií vybraných ve fotoaparátu naleznete v dokumentaci dodané spolu s tímto fotoaparátem.	Tisk z fotoaparátu s rozhraním PictBridge 1 Zapněte digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, které chcete vytisknout. 2 Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu PictBridge, a připojte jej kabelem USB dodaným s fotoaparátem k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny. Jakmile tiskárna rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, vybrané fotografie se vytisknou.

Zdroj pro tisk	Postup
	Tisk z fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku
	 Zapněte digitální fotoaparát HP s funkcí přímého tisku a vyberte fotografie, které chcete vytisknout. Pomocí kabelu USB dodaného s fotoaparátem fotoaparát připojte k portu USB na zadní straně tiskárny. Postupujte podle pokynů na displeji fotoaparátu.

4 Připojení

Používejte tiskárnu tak, abyste byli ve spojení s ostatními zařízeními, rodinou a přáteli.

Připojení k ostatním zařízením

Tato tiskárna nabízí několik způsobů připojení k počítačům a dalším zařízením. Každý typ připojení umožňuje provádět jiné úkony.

Typ připojení a potřebné příslušenství	Dostupné funkce	
Kabel pro rozhraní USB (Universal Serial Bus) 1.1 nebo 2.0 dlouhý maximálně 3 metry (10 stop). Postup připojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v instalační příručce. Počítač s přístupem k Internetu (pro použití služby HP Instant Share).	 Tisk z počítače na tiskárnu. Ukládání fotografií z paměťové karty vložené v tiskárně do počítače, kde je můžete vylepšit nebo organizovat v programu HP Image Zone. Sdílení fotografií pomocí služby HP Instant Share. Přímý tisk z digitálního fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku na tiskárnu. Další informace naleznete v části Tisk bez použití počítače a v dokumentaci k fotoaparátu. 	
PictBridge Digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a kabel USB. Připojte fotoaparát k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny.	Přímý tisk z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu. Další informace naleznete v části Tisk bez použití počítače a v dokumentaci k fotoaparátu.	
Bluetooth Volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth. Pokud je tiskárna dodána s tímto příslušenstvím nebo pokud jste jej zakoupili samostatně, naleznete příslušné pokyny v dokumentaci k tomuto adaptéru a v elektronické nápovědě.	Tisk z libovolného zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth na tiskárnu. Pokud k portu tiskárny určenému pro fotoaparát připojíte volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth, zkontrolujte, zda jsou možnosti v nabídce Bluetooth v tiskárně nastaveny požadovaným způsobem. Viz Nabídka tiskárny. Tento adaptér není kompatibilní s operačním systémem Macintosh.	

Připojení pomocí služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slouží k posílání fotografií přátelům a známým pomocí elektronické pošty, do online alb nebo do fotolabu připojeného k Internetu. Tiskárna musí být připojena kabelem USB k počítači, který je připojen k Internetu a má nainstalován veškerý software HP. Pokud se pokusíte použít službu HP Instant Share a nemáte nainstalován nebo nakonfigurován veškerý požadovaný software, zobrazí se zpráva uvádějící požadovaný postup.

Použití služby HP Instant Share

- 1 Vložte paměťovou kartu a vyberte některé fotografie.
- 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost Tools (Nástroje) a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost HP Instant Share a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Postupem podle pokynů na obrazovce počítače sdílejte vybrané fotografie s ostatními lidmi.

Další informace o používání služby HP Instant Share naleznete v nápovědě programu HP Image Zone.

5 Údržba a přepravování tiskárny

Tiskárna HP Photosmart 370 series je velmi nenáročná na údržbu. Dodržováním pokynů v této kapitole zvýšíte životnost tiskárny a spotřebního materiálu používaného pro tisk a zajistíte také, aby fotografie byly tisknuty vždy v nejvyšší kvalitě.

Čištění a údržba tiskárny

Tiskárnu i tiskové kazety udržujte čisté a dobře udržované. Řiďte se jednoduchými pokyny v této části.

Čištění vnějšku tiskárny

- 1 Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
- 2 Pokud je v tiskárně nainstalována volitelná interní baterie HP Photosmart, vyjměte ji a nasaďte zpět kryt prostoru pro baterii.
- 3 Otřete vnější části tiskárny jemným hadříkem mírně navlhčeným ve vodě.



Upozornění 1 Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost mohou způsobit poškození povrchu tiskárny.

Upozornění 2 Nečistěte vnitřní části tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny.

Automatické čištění tiskové kazety

Pokud se na vytisknutých fotografiích objeví bílé čáry nebo jednobarevné pruhy, může být potřeba vyčistit tiskovou kazetu. Nečistěte kazetu častěji, než je nezbytně nutné, protože se tím spotřebovává inkoust.

- Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Vyberte možnost Tools (Nástroje) a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Clean cartridge (Vyčistit kazetu) a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Postupem podle pokynů na displeji tiskárny vložte papír, aby mohla tiskárna po vyčištění kazety vytisknout zkušební stránku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotřebovávejte zbytečně fotografický papír.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte čištění tiskové kazety.
- 6 Po dokončení čištění kazety tiskárna vytiskne zkušební stránku a zobrazí tuto otázku: Continue to second level cleaning? (Pokračovat druhou úrovní čištění?) Prohlédněte si zkušební stránku a rozhodněte o dalším postupu:
 - Pokud zkušební stránka obsahuje bílé pruhy nebo na ní chybí některé barvy, je potřeba tiskovou kazetu znovu vyčistit. Vyberte možnost Yes (Ano) a stiskněte tlačítko OK.
 - Pokud je kvalita tisku na zkušební stránce uspokojivá, vyberte možnost No (Ne) a stiskněte tlačítko OK.

Kazetu můžete vyčistit až třikrát po sobě. Každé další čištění je důkladnější a spotřebuje více inkoustu.

Pokud tímto způsobem provedete všechny tři úrovně čištění a na zkušební stránce se stále objevují bílé pruhy nebo na ní chybí barvy, bude patrně potřeba kazetu vyměnit.

Poznámka Pokud kazeta nebo tiskárna v poslední době utrpěla náraz, mohou se objevovat na výtiscích bílé pruhy nebo na nich mohou chybět barvy také z tohoto důvodu. Tyto potíže jsou dočasné a měly by vymizet do 24 hodin.

Tisk zkušební stránky

Zkušební stránku můžete vytisknout kvůli zkontrolování stavu tiskárny, zjištění jejího výrobního čísla, kontrole tiskové kazety atd. Chcete-li kontaktovat středisko péče o zákazníky, vytiskněte vždy nejprve zkušební stránku.

- 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Vyberte možnost Tools (Nástroje) a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Print test page (Tisknout zkušební stránku) a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Postupem podle pokynů na displeji tiskárny vložte papír, aby mohla tiskárna vytisknout zkušební stránku. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotřebovávejte zbytečně fotografický papír.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte tisk zkušební stránky.

Kalibrace tiskové kazety

Při prvním nainstalování tiskové kazety do tiskárny se tato kazeta automaticky kalibruje. Pokud však barvy na výtiscích nejsou vyrovnané nebo pokud se po nainstalování nové tiskové kazety kalibrační stránka nevytiskne správně, kalibrujte tiskovou kazetu podle následujících pokynů.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** (Nabídka).
- 2 Vyberte možnost Tools (Nástroje) a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Align cartridge (Kalibrovat kazetu) a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Na displeji tiskárny se zobrazí zpráva připomínající, abyste do tiskárny vložili běžný papír. Vložte papír do tiskárny, aby mohla být vytisknuta kalibrační stránka. Použijte běžný papír nebo rejstříkové karty, nespotřebovávejte zbytečně fotografický papír.
- 5 Stisknutím tlačítka OK spustíte kalibraci tiskové kazety.
 Po dokončení kalibrace tiskové kazety se pro potvrzení úspěšnosti kalibrace vytiskne kalibrační stránka.



- Zaškrtnutí potvrzují, že tisková kazeta je správně nainstalovaná a funguje korektně.
- Pokud se vlevo vedle některého z pruhů objeví znak "x", zopakujte kalibraci tiskové kazety. Pokud se znak "x" objevuje stále, vyměňte tiskovou kazetu.

Skladování tiskárny a tiskových kazet

Pokud tiskárnu a tiskové kazety nepoužíváte, skladujte je správným způsobem.

Skladování tiskárny

Tiskárna je vyrobena tak, aby ji nevadily dlouhé ani krátké doby nečinnosti.

- Když tiskárnu nepoužíváte, zavřete dvířka vstupního a výstupního zásobníku a sklopte displej tiskárny do vodorovné pozice.
- Tiskárnu skladujte v uzavřeném prostoru na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a kde nejsou extrémní teplotní výkyvy.
- Pokud tiskárna a tisková kazeta nebyly používány déle než měsíc, vyčistěte před tiskem tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Automatické čištění tiskové kazety.

Skladování tiskových kazet

Když tiskárnu skladujete nebo přepravujete, vždy ponechejte používanou tiskovou kazetu uvnitř tiskárny. Tiskárna při vypnutí umístí tiskovou kazetu do ochranného víčka.



Upozornění Před odpojením napájecího kabelu nebo vyjmutím interní baterie zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskové kazety v tiskárně.

Následující tipy vám pomohou při údržbě tiskových kazet HP a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Když vyjmete tiskovou kazetu z tiskárny, vložte ji do ochranného krytu, abyste zabránili vyschnutí inkoustu.
 - V některých zemích/oblastech není ochranný kryt pro tiskové kazety součástí balení tiskárny, je však dodáván s šedou fotografickou kazetou, kterou lze zakoupit samostatně. V ostatních zemích/oblastech je ochranný kryt součástí balení tiskárny.
- Dokud tiskové kazety nepotřebujete, nevyjímejte je z původních obalů. Tiskové kazety by měly být skladovány při pokojové teplotě (15 až 35 °C nebo 59 až 95 °F).
- Dokud nejste připravení nainstalovat kazetu do tiskárny, neodstraňujte plastovou
 pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstraněna plastová páska,
 nepokoušejte se ji znovu připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková
 kazeta poškodí.

Udržování kvality fotografického papíru

Nejlepších výsledků tisku na fotografický papír dosáhnete dodržováním pokynů v této části.

Skladování fotografického papíru

- Papír skladujte v původním balení nebo v uzavíratelném plastovém sáčku.
- Krabici s fotografickým papírem uložte na rovnou plochu na chladném a suchém místě.
- Nepoužitý fotografický papír vraťte zpět do plastového sáčku. Papír, který zůstane v tiskárně nebo který je vystaven vlivům prostředí, se může začít kroutit.

Manipulace s fotografickým papírem

- Papír držte vždy za hrany, aby na něm nezůstaly otisky prstů.
- Pokud má fotografický papír zkroucené rohy, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zkroucení, dokud papír nebude rovný.

Přepravování tiskárny

Tiskárnu lze jednoduše přepravit téměř kamkoli. Můžete si ji vzít s sebou na dovolenou nebo na rodinné oslavy či společenské události a přímo zde tisknout fotografie a rozdávat je rodině a přátelům.

Pokud chcete ještě více zjednodušit používání tiskárny na cestách, můžete zakoupit toto příslušenství:

- Interní baterie HP Photosmart: Tiskárnu lze napájet z dobíjecí baterie a tisknout tak skutečně všude.
- Napájecí adaptér do automobilu HP Photosmart: Tiskárnu lze také napájet ze zástrčky cigaretového zapalovače v autě.
- Brašna HP Photosmart pro kompaktní tiskárny: Umožňuje přenášet tiskárnu a příslušenství pohodlným způsobem.

Přeprava tiskárny:

1 Vypněte tiskárnu.

- 2 Vyjměte všechny paměťové karty ze slotů.
- 3 Vyjměte veškerý papír ze vstupního a výstupního zásobníku a potom zavřete dvířka vstupního i výstupního zásobníku.
- 4 Sklopte displej tiskárny do vodorovné pozice.
 - **Poznámka** Před odpojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda tiskárna dokončila proces vypínání. Bude tak zajištěno správné uložení tiskové kazety v tiskárně.
- 5 Odpojte napájecí kabel.
- 6 Pokud je tiskárna připojena k počítači, odpojte kabel USB od počítače.
- 7 Tiskárnu při přenášení nepřevracejte.

Poznámka Při přepravování tiskárny nevyjímejte tiskovou kazetu.

Zkontrolujte, zda jste nezapomněli přibalit také tyto potřeby:

- papír,
- napájecí kabel,
- digitální fotoaparát nebo paměťovou kartu s fotografiemi,
- náhradní tiskové kazety (pokud plánujete tisknout velké množství fotografií),
- volitelné příslušenství tiskárny, které budete chtít používat, například baterii, adaptér do automobilu, nebo adaptér pro bezdrátové připojení HP Bluetooth,
- pokud budete chtít připojit tiskárnu k počítači, vezměte si kabel USB a disk CD-ROM se softwarem tiskárny HP Photosmart.

Poznámka Pokud si sebou neberete uživatelskou příručku k tiskárně, zkontrolujte, zda jste si zapsali správná čísla inkoustů pro zemi/oblast, kterou se chystáte navštívit, nebo zda jste před cestou zakoupili dostatek tiskových kazet.

6 Řešení potíží

Tiskárna HP Photosmart je navržena tak, aby byla spolehlivá a snadno se používala. Tato část poskytuje odpovědi na často kladené otázky o používání tiskárny a tisku bez počítače. Obsahuje informace o následujících tématech:

- Potíže s hardwarem tiskárny
- Potíže při tisku
- Potíže při tisku pomocí technologie Bluetooth
- Chybové zprávy

Informace o řešení potíží při používání softwaru tiskárny a při tisku z počítače naleznete v nápovědě tiskárny HP Photosmart. Informace o zobrazení nápovědy na displeji tiskárny naleznete v části Úvod.

Potíže s hardwarem tiskárny

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky, přečtěte si tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na adrese www.hp.com/support.

Poznámka Chcete-li tiskárnu připojit k počítači, společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry, aby se minimalizoval šum vzniklý možným vysokým elektromagnetickým polem v okolí.

Kontrolka stavu bliká zeleně, ale tiskárna netiskne.

- Pokud je tiskárna zapnutá, je zaneprázdněna zpracováváním informací. Počkejte na dokončení této činnosti.
- Pokud je tiskárna vypnutá a je nainstalována interní baterie HP Photosmart, nabíjí se baterie.

Kontrolka stavu bliká červeně.

Tiskárna vyžaduje zásah operátora. Postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskárny zobrazeny pokyny. Pokud je k tiskárně připojen digitální fotoaparát, zkontrolujte, zda jsou na displeji fotoaparátu zobrazeny pokyny. Pokud je tiskárna připojena k počítači, zkontrolujte, zda jsou na monitoru počítače zobrazeny pokyny.
- Vypněte tiskárnu.

Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Odpojte napájecí kabel tiskárny. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.

Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Pokud je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

Kontrolka stavu po vypnutí tiskárny krátce blikla oranžově.

Jedná se o běžnou součást procesu vypínání tiskárny. Neznamená to žádné potíže s tiskárnou.

Kontrolka stavu bliká oranžově.

Nastala chyba tiskárny. Postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskárny zobrazeny pokyny. Pokud je k tiskárně připojen digitální fotoaparát, zkontrolujte, zda jsou na displeji fotoaparátu zobrazeny pokyny. Pokud je tiskárna připojena k počítači, zkontrolujte, zda jsou na monitoru počítače zobrazeny pokyny.
- Vypněte tiskárnu.

Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Odpojte napájecí kabel tiskárny. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.

Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Pokud je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

 Pokud kontrolka stavu stále bliká oranžově, přejděte na web www.hp.com/ support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky.

Tlačítka na ovládacím panelu nereagují.

Nastala chyba tiskárny. Počkejte přibližně minutu a pak zkontrolujte, zda se tiskárna nevrátí do funkčního stavu. Pokud ne, posupujte takto:

Vypněte tiskárnu.

Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Odpojte napájecí kabel tiskárny. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.

Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Pokud je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

 Pokud se tiskárna nevrátí do funkčního stavu a tlačítka na ovládacím panelu stále nereagují, přejděte na web www.hp.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky.

Tiskárna nenalezne fotografie na paměťové kartě a nezobrazí je.

Postupujte takto:

Vypněte tiskárnu.

Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Odpojte napájecí kabel tiskárny. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.

Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart:

Pokud je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.

- Paměťová karta může obsahovat takové typy souborů, které tiskárna nemůže z paměťové karty číst přímo.
 - Uložte fotografie do počítače a potom je vytiskněte z počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané spolu s fotoaparátem a v nápovědě tiskárny HP Photosmart.
 - Při příštím pořizování fotografií nastavte digitální fotoaparát tak, aby tyto
 fotografie ukládal do souborů ve formátu, který může tiskárna číst přímo
 z paměťové karty. Seznam podporovaných formátů souborů naleznete v
 části Technické údaje. Pokyny pro nastavení ukládání fotografií do určitého
 formátu souborů v digitálním fotoaparátu naleznete v dokumentaci dodané
 s fotoaparátem.

Tiskárna je připojena ke zdroji napájení, ale nezapne se.

- Tiskárna spotřebovala příliš mnoho energie.
 - Pokud v tiskárně **není** nainstalována interní baterie HP Photosmart:
 - Odpojte napájecí kabel tiskárny. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte. Zapněte tiskárnu.
 - Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart:
 - Pokud je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel. Zapněte tiskárnu.
- Tiskárna je možná zapojena do rozbočovacího kabelu, který je vypnutý. Zapněte tento kabel, pak zapněte tiskárnu.

V tiskárně je nainstalována interní baterie HP Photosmart, ale tiskárna se při napájení z baterie nezapne.

- Baterii je patrně potřeba dobít. Zapojte napájecí kabel tiskárny do sítě, baterie se bude dobíjet. Zelené blikání kontrolky stavu označuje, že se baterie dobíjí.
- Až se baterie nabije, vyjměte ji a znovu nainstalujte.

V tiskárně je nainstalována interní baterie HP Photosmart, ale nenabíjí se.

- Otevřete kryt prostoru pro baterii. Vyjměte baterii a vraťte ji zpět. Pokyny pro instalaci baterie naleznete v dokumentaci dodané spolu s touto baterií.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k tiskárně i ke zdroji napětí.
 Když je tiskárna vypnutá, kontrolka stavu bliká zeleně a indikuje tak, že se baterie dobíjí.
- Zapněte tiskárnu. Nabíjení baterie je indikováno ikonou nabíjení baterie ve tvaru blesku, která bliká nad ikonou baterie na displeji tiskárny.
- Vybitá baterie by se měla úplně nabít přibližně za čtyři hodiny, pokud se tiskárna nepoužívá. Není-li baterie ještě nabitá, vyměňte ji za novou.

Zobrazilo se varovné hlášení, že interní baterie HP Photosmart je vybitá. Po připojení tiskárny pomocí napájecího adaptéru do automobilu HP Photosmart tiskárna nerozpoznala nový zdroj napájení.

- Vypněte tiskárnu, než k ní připojíte adaptér do automobilu.
- Připojte adaptér k tiskárně.
- Zapněte tiskárnu.

Tiskárna po zapnutí vydává zvuky nebo sama od sebe začne vydávat zvuky, není-li po nějakou dobu používána.

Tiskárna může vydávat zvuky po dlouhém období nečinnosti (zhruba 2 týdny) nebo po přerušení a obnovení přívodu energie. Jedná se o obvyklý provoz: Tiskárna provádí automatickou údržbu, aby zajistila co možná nejlepší kvalitu výtisků.

Potíže při tisku

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky, přečtěte si tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na adrese www.hp.com/support.

Při tisku z ovládacího panelu netiskne tiskárna fotografie bez okrajů.

Patrně je vypnutý tisk bez okrajů. Chcete-li zapnout tisk bez okrajů, postupujte takto:

- Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) zobrazíte nabídku tiskárny.
- 2 Vyberte možnost Preferences (Předvolby) a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Borderless (Bez okrajů) a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Vyberte možnost On (Zapnuto) a stiskněte tlačítko OK.

Papír se do tiskárny nezavádí správně.

- Zkontrolujte, zda je vodítko šířky papíru přisunuto těsně k okraji papíru tak, aby se papír neohýbal.
- Ve vstupním zásobníku může být vloženo příliš mnoho papíru. Vyjměte část papíru a zopakujte tisk.
- Pokud se k sobě přichytávají listy fotografického papíru, zkuste je do zásobníku vkládat po jednom.
- Pokud tiskárnu používáte v prostředí s nadměrně vysokou nebo nízkou vlhkostí, vkládejte papír co nejdále do vstupního zásobníku a zavádějte takto papír po jednotlivých listech.
- Pokud používáte fotografický papír, který je zvlněný, vložte tento papír do
 plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud nebude rovný.
 Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný papír. Informace o správném
 skladování fotografického papíru a manipulaci s ním naleznete v části Udržování
 kvality fotografického papíru.
- Papír je patrně příliš tenký nebo příliš silný. Zkuste použít fotografický papír určený pro tiskárny HP. Další informace naleznete v části Volba vhodného papíru.

Fotografie se vytiskla našikmo nebo mimo střed.

- Možná nebyl papír zaveden správně. Znovu vložte papír a zkontrolujte, zda je papír ve vstupním zásobníku správně orientován a zda vodítka šířky papíru těsně přiléhají ke hranám papíru. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru.
- Možná je potřeba kalibrovat tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Kalibrace tiskové kazety.

Na výstupu z tiskárny se neobjevila žádná stránka.

- Tiskárna patrně vyžaduje zásah operátora. Přečtěte si pokyny na displeji tiskárny.
- Tiskárna je možná vypnutá nebo došlo k přerušení spojení. Zkontrolujte zda, je tiskárna zapnutá a zda je napájecí kabel správně zapojen. Pokud tiskárnu napájíte z baterie, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Možná není ve vstupním zásobníku papír. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku správně vložen papír. Pokyny pro vkládání papíru naleznete v části Vkládání papíru.
- Papír možná při tisku uvízl v tiskárně. Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru naleznete v následující části.

Papír při tisku uvízl v tiskárně.

Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskárny zobrazeny pokyny. Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru:

- Pokud se papír alespoň částečně vysunul z přední části tiskárny, jemně jej vytáhněte směrem k sobě.
- Pokud se papír neobjevil ani částečně v přední části tiskárny, zkuste jej vyjmout ze zadní části tiskárny:
 - Vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý papír, pak vstupní zásobník stlačte směrem dolů do vodorovné pozice, čímž jej zcela otevřete.
 - Jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny.
 - Zvedněte vstupní zásobník zpět do pozice pro zavádění papíru. Zásobník se zaklapnutím zajistí v této pozici.
- Pokud se vám nepodaří uchopit pevně okraj papíru, abyste jej vytáhli, postupujte takto:
 - Vypněte tiskárnu.
 - Pokud v tiskárně není nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte.
 - Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel.
 - Zapněte tiskárnu. Tiskárna zkontroluje, zda není v dráze papíru uvíznutý papír, a případně tento uvíznutý papír vysune.
- Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
- Tip Pokud papír při tisku několikrát uvízne, zkuste vkládat fotografický papír do zásobníku po jednom. Vkládejte papír co nejdále do vstupního zásobníku.

Na výstupu z tiskárny se objevila prázdná stránka.

- Zkontrolujte ikonu hladiny inkoustu na displeji tiskárny. Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, vyměňte ji. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet. Vytiskněte zkušební stránku, abyste zkontrolovali tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Tisk zkušební stránky.
- Možná jste spustili tisk a pak tento tisk stornovali. Pokud jste stornovali tisk
 předtím, než se fotografie začala tisknout, tiskárna již možná začala zavádět
 papír pro tento tisk. Při příštím tisku tiskárna před zahájením tohoto tisku vysune
 prázdnou stránku.

Při tisku fotografie nebyla použita výchozí nastavení tisku z tiskárny.

Možná jste změnili nastavení tisku pro vybranou fotografii. Nastavení tisku, které provedete u jednotlivých fotografií, má přednost před výchozím nastavením tisku v tiskárně. Zrušením vybrání fotografie zrušíte všechna nastavení tisku provedená u této fotografie. Další informace naleznete v části Vybrání fotografií pro tisk.

Tiskárna při přípravě k tisku vysune papír.

Přímé sluneční světlo může mít vliv na správnou funkčnost automatického čidla papíru. Umístěte tiskárnu tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu.

Kvalita tisku je špatná.

- V tiskárně zřejmě dochází inkoust. Zkontrolujte ikonu hladiny inkoustu na displeji tiskárny. V případě nutnosti vyměňte tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.
- Pokud jste použili tlačítko Zoom (Lupa) na ovládacím panelu tiskárny pro přiblížení fotografie, možná jste fotografii přiblížili příliš. Zmenšete přiblížení pomocí tlačítka Zoom (Lupa)
- Možná jste v digitálním fotoaparátu při pořizování snímku vybrali nastavení s nízkým rozlišením. Chcete-li příště dosáhnout lepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení.
- Zkontrolujte, zda pro daný tisk používáte správný typ fotografického papíru.
 Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte fotografický papír vyvinutý společností HP. Další informace naleznete v části Volba vhodného papíru.
- Možná tisknete na špatnou stranu papíru. Zkontrolujte, zda je papír vložen stranou pro tisk směrem dolů.
- Možná je potřeba vyčistit tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Automatické čištění tiskové kazety.
- Možná je potřeba kalibrovat tiskovou kazetu. Další informace naleznete v části Kalibrace tiskové kazety.

Fotografie, které byly v digitálním fotoaparátu označeny pro tisk, se nevytiskly.

Některé digitální fotoaparáty, například HP 318 a HP 612, umožňují označit pro tisk fotografie ve vnitřní paměti fotoaparátu i na paměťové kartě. Pokud však označíte pro tisk fotografie ve vnitřní paměti fotoaparátu a pak přesunete tyto fotografie na paměťovou kartu, jejich označení se nepřenesou. Fotografie tedy označujte pro tisk až po jejich přenesení z vnitřní paměti digitálního fotoaparátu na paměťovou kartu.

Potíže při tisku pomocí technologie Bluetooth

Dříve než se obrátíte na středisko péče o zákazníky, přečtěte si tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na adrese www.hp.com/support. Nezapomeňte si také přečíst dokumentaci, která je dodávána s adaptérem pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth a se zařízením používajícím bezdrátovou technologii Bluetooth, ke kterému tiskárnu chcete připojit.

Zařízení s technologií Bluetooth nemůže najít tiskárnu.

- Zkontrolujte, zda je v přední části tiskárny do portu pro fotoaparát zapojen adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth. Když je adaptér připraven přijímat data, kontrolka na adaptéru bliká.
- Volba Accessibility (Dostupnost) v nabídce Bluetooth je patrně nastavena na možnost Not visible (Není viditelná). Změňte ji na možnost Visible to all (Viditelná pro všechny) následujícím způsobem:
 - Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) zobrazíte nabídku tiskárny.
 - Vyberte možnost Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
 - Vyberte možnost Accessibility (Dostupnost) a stiskněte tlačítko OK.
 - Vyberte možnost Visible to all (Viditelná pro všechny) a stiskněte tlačítko OK.
- Volba Security level (Úroveň zabezpečení) v nabídce Bluetooth je patrně nastavena na možnost High (Vysoká). Změňte toto nastavení na možnost Low (Nízká) podle následujících pokynů:
 - Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) zobrazíte nabídku tiskárny.
 - Vyberte možnost Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
 - Vyberte možnost Security level (Úroveň zabezpečení) a stiskněte tlačítko OK.
 - Vyberte možnost Low (Nízká) a stiskněte tlačítko OK.
- Přístupový klíč (PIN), který zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth používá pro tiskárnu, je možná nesprávný. Zkontrolujte, zda je v tomto zařízení zadán správný přístupový klíč pro tiskárnu.
- Možná je zařízení od tiskárny příliš daleko. Přesuňte zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth blíže k tiskárně. Maximální doporučená vzdálenost mezi zařízením s technologií Bluetooth a tiskárnou je 10 metrů (30 stop).

Na výstupu z tiskárny se neobjevila žádná stránka.

Tiskárna možná nerozpoznala typ souboru odeslaného zařízením s bezdrátovou technologií Bluetooth. Seznam formátů souborů, které tiskárna podporuje, naleznete v části Technické údaje.

Kvalita tisku je nízká.

Tisknutá fotografie je možná v nízkém rozlišení. Chcete-li příště dosáhnout lepších výsledků, nastavte v digitálním fotoaparátu vyšší rozlišení. Fotografie pořízené fotoaparátem s rozlišením VGA, což jsou například fotoaparáty v mobilních telefonech, nemají dostatečně vysoké rozlišení na to, aby je bylo možno kvalitně vytisknout.

Fotografie se vytiskla s okraji.

Aplikace pro tisk nainstalovaná na zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth možná nepodporuje tisk bez okrajů. Kontaktujte dodavatele tohoto zařízení nebo vyhledejte webové stránky jejich podpory a pokuste se získat nejnovější aktualizaci aplikace pro tisk.

Počítač nemůže nastavit název zařízení pomocí bezdrátového připojení Bluetooth.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a nastavte název zařízení v síti Bluetooth pro tiskárnu pomocí panelu nástrojů. V počítači musí být nainstalován software tiskárny. Viz Instalace softwaru a informace v nápovědě na displeji tiskárny.

Chybové zprávy

Než se obrátíte na středisko péče o zákazníky, přečtěte si tipy pro řešení potíží v této části nebo navštivte služby podpory online na adrese www.hp.com/support.

Na displeji tiskárny se mohou objevit tyto chybové zprávy. Postupem podle uvedených pokynů potíže vyřešíte.

Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Chybová zpráva: Kolébka tiskové kazety je blokována. Odstraňte uvíznutý papír a stiskněte OK.)

Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru:

- Pokud se papír alespoň částečně vysunul z přední části tiskárny, jemně jej vytáhněte směrem k sobě.
- Pokud se papír neobjevil ani částečně v přední části tiskárny, zkuste jej vyjmout ze zadní části tiskárny:
 - Vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý papír, pak vstupní zásobník stlačte směrem dolů do vodorovné pozice, čímž jej zcela otevřete.
 - Jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny.
 - Zvedněte vstupní zásobník zpět do pozice pro zavádění papíru. Zásobník se zaklapnutím zajistí v této pozici.
- Pokud se vám nepodaří uchopit pevně okraj papíru, abyste jej vytáhli, postupujte takto:
 - Vypněte tiskárnu.
 - Pokud v tiskárně není nainstalována interní baterie HP Photosmart, odpojte napájecí kabel. Počkejte přibližně 10 sekund, pak napájecí kabel znovu připojte.
 - Pokud je v tiskárně nainstalována interní baterie HP Photosmart a je připojen napájecí kabel, odpojte jej. Otevřete kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii. Počkejte přibližně 10 sekund, pak baterii nainstalujte zpět. Pokud je to potřeba, připojte napájecí kabel.
 - Zapněte tiskárnu. Tiskárna zkontroluje, zda není v dráze papíru uvíznutý papír, a případně tento uvíznutý papír vysune.
- Pokračujte stisknutím tlačítka OK.

Error message: Automatic paper sensor failed. (Chybová zpráva: Automatické čidlo papíru selhalo.)

Automatické čidlo papíru je asi zablokováno nebo poškozeno. Zkuste přesunout tiskárnu z dosahu přímého slunečního záření, pak stiskněte tlačítko **OK** a znovu spusťte tisk. Pokud tento postup nepomůže, vyhledejte radu na adrese www.hp.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky.

Error message: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Chybová zpráva: Kazeta není kompatibilní. Použijte správnou kazetu HP.)

Vyměňte tiskovou kazetu za takovou, která bude kompatibilní s tiskárnou. Další informace naleznete v části Instalace tiskových kazet.

Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Chybová zpráva: Kolébka tiskové kazety je blokována. Odstraňte uvíznutý papír a stiskněte OK.)

Postupem podle následujících pokynů odstraňte papír zachycený v cestě kolébky tiskové kazety:

- Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety.
- 2 Vyjměte veškeré překážky v cestě kolébky.
- 3 Zavřete dvířka tiskové kazety a stiskněte tlačítko OK.

Error message: Cartridge service station is stuck. (Chybová zpráva: Servisní stanice kazety je blokována.)

Servisní stanice tiskové kazety je mechanismus umístěný pod kolébkou, který tiskovou kazetu otře a zakrytuje pro ochranu při skladování. Postupem podle následujících pokynů odstraníte překážku blokující servisní stanici tiskové hlavy:

- Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety.
- 2 Jemně zatlačte tiskovou kazetu a kolébku doleva, abyste zpřístupnili servisní stanici tiskové kazety.
- 3 Odstraňte veškeré překážky.
- 4 Zavřete dvířka tiskové kazety a stiskněte tlačítko OK.

Error message: Memory card in backwards. The black side should face up. (Chybová zpráva: Paměťová karta je obráceně. Musí být otočena černou stranou nahoru.)

Paměťová karta SmartMedia byla vložena vzhůru nohama. Jemně vytáhněte kartu ze slotu a vložte ji zpět tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

7 Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém k nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

Úplný seznam technických údajů tiskárny a požadavků na systém naleznete v nápovědě. Pokyny pro zobrazení nápovědy na displeji tiskárny naleznete v části Úvod.

Požadavky na systém

	+	<u> </u>
Součást	Minimální požadavky pro systém Windows	Minimální požadavky pro systém Macintosh
Operační systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional	Mac® OS X 10.1 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) nebo vyšší	G3 nebo vyšší
Paměť RAM	64 MB (doporučeno 128 MB)	Mac OS 10.1 až 10.3: 128 MB
Volné místo na disku	500 MB	500 MB
Zobrazovací adaptér	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
Jednotka CD-ROM	Rychlost 4x	Rychlost 4x
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát	USB: Mac OS X 10.1 až 10.3 PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát
	Bluetooth: Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth	
Prohlížeč	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	_

Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje
Formáty obrazových souborů	JPEG základní TIFF 24bitový RGB nekomprimovaný prokládaný TIFF 24bitový YCbCr nekomprimovaný prokládaný TIFF 24bitový RGB se zhuštěnými bity prokládaný TIFF 8bitový v odstínech šedé nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity TIFF 8bitový s barevnou paletou nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity TIFF 1bitový nekomprimovaný, se zhuštěnými bity nebo v kódování 1D Huffman
Okraje	Tisk bez okrajů: horní okraj 0,0 mm (0,0 palce); dolní okraj 12,5 mm (0,50 palce); levý a pravý okraj 0,0 mm (0,0 palce) Tisk s okraji: horní okraj 4 mm (0,16 palce); dolní okraj 12,5 mm (0,50 palce); levý a pravý okraj 4 mm (0,16 palce)
Formáty médií	Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Fotografický papír s okrajem 10 x 15 cm s chlopní 1,25 cm (4 x 6 palců s chlopní 0,5 palce) Rejstříkové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce) Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce) Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palců) Karty velikosti L s okrajem 90 x 127 mm s okrajem 12,5 mm (3,5 x 5 palců s okrajem 0,5)
Typy médií	Papír (fotografický) Karty (rejstříkové, Hagaki, A6, velikosti L)
Paměťové karty	CompactFlash typ I a II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Formáty souborů podporované pro paměťové karty	Tisk: Všechny podporované formáty souborů pro obraz a video Ukládání: Všechny formáty souborů

(pokračování)

(pokiacovaiii)	
Kategorie	Technické údaje
Provozní teplota	0 - 45 °C (32 - 113 °F) [doporučeno 15 - 35 °C (59 - 95 °F)]
Zásobník papíru	Jeden zásobník na fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
Kapacita zásobníku papíru	20 listů, maximální tloušťka 292 μm (11,5 tisícin palce) na list
Spotřeba energie	USA Tisk: 12,2 W Režim nečinnosti: 6,76 W Vypnuto: 5,16 W Mezinárodně Tisk: 12,0 W Režim nečinnosti: 6,06 W Vypnuto: 4,53 W
Tisková kazeta	Tříbarevná (7 ml) HP č. 95 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Tichomořská oblast Asie), č. 135 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 343 (Západní Evropa), č. 855 (Čína, Indie) Tříbarevná (14 ml) HP č. 97 (Severní Amerika, Latinská Amerika, Tichomořská oblast Asie), č. 134 (Východní Evropa, Rusko, Střední východ, Afrika, Japonsko), č. 344 (Západní Evropa), č. 857 (Čína, Indie) Šedá fotografická kazeta HP č. 100 (ve všech zemích/oblastech světa)
Podpora USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional Mac OS X 10.1 až 10.3 Společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry (10 stop).
Formáty souborů videa	Animovaný JPEG AVI Animovaný JPEG QuickTime MPEG-1

8 Středisko péče o zákazníky

Pokud máte potíže, postupujte podle následujících pokynů:

- Přečtěte si dokumentaci dodanou s tiskárnou.
 - Instalační příručka: Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 370 series popisuje postup instalace tiskárny a vytisknutí první fotografie.
 - Uživatelská příručka: Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 370 series je kniha, kterou právě čtete. Popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
 - Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
- 2 Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí informací v dokumentaci, navštivte adresu www.hp.com/support, kde jsou k dispozici tyto možnosti:
 - Přístup na stránky online podpory
 - Odeslání zprávy s otázkami, na které chcete znát odpověď, elektronickou poštou do společnosti HP
 - Spojení s technickým pracovníkem společnosti HP pomocí online chatu
 - Vyhledání softwarových aktualizací

Možnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země/oblasti a jazyky různé.

- 3 **Pouze pro Evropu**: Kontaktujte místního prodejce. Pokud u tiskárny nastala chyba hardwaru, budete vyzváni k tomu, abyste tiskárnu dopravili tam, kde jste ji zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po skončení záruky bude nutné servisní zákrok zaplatit.
- Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí nápovědy na displeji ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky pro vaši zemi nebo oblast. Seznam těchto telefonních čísel pro jednotlivé země a oblasti je uveden v části Telefonická podpora střediska péče o zákazníky.

Telefonická podpora střediska péče o zákazníky

Dokud je tiskárna v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v záručních podmínkách nebo na stránkách www.hp.com/support.

Po skončení doby bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc u společnosti HP za poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od vašeho prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro vaši zemi/oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro vaši zemi/oblast. Za telefonáty se účtují běžné telefonní poplatky.

Severní Amerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonická podpora v USA je k dispozici v angličtině a ve španělštině 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (provozní doba podpory se může změnit). Tato služba je v průběhu záruční doby bezplatná. Po skončení záruky může být za využití této služby účtován poplatek.

Západní Evropa: Zákazníci v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii naleznou telefonní čísla pro své země nebo oblasti na adrese www.hp.com/support.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Telefonování

Středisko péče o zákazníky kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Mějte připraveny následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- operační systém počítače,

- verzi ovladače tiskárny:
 - Windows PC: Chcete-li zjistit verzi ovladače tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP v hlavním panelu Windows a vyberte možnost O aplikaci.
 - Macintosh: Verzi ovladače tiskárny naleznete v dialogovém okně Tisk.
- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědí na následující otázky:
 - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znovu navodit?
 - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

Instalace softwaru

Tiskárna se dodává s volitelným softwarem, který můžete nainstalovat do počítače. Po nainstalování hardwaru tiskárny podle pokynů v instalační příručce nainstalujte software postupem podle pokynů v této části.

Uživatelé systému Windows

Důležité: Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.

Když zvolíte typickou instalaci softwaru HP, nainstaluje se software HP Image Zone a veškeré funkce pro tiskárnu.

- Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.
- Klepněte na tlačítko Další a postupujte 2 podle zobrazených pokynů. Pokud se pokyny nezobrazí, najděte na disku CD soubor setup.exe a poklepejte na něj. Počkeite několik minut, než se načtou potřebné souborv.

Poznámka Pokud se zobrazí hlášení Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno, odpojte kabel USB, a znovu spusťte instalaci.

- 3 Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.
- Postupem podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci a restartujte počítač. Po zobrazení stránky s gratulací, klepněte na tlačítko Print a demo page (Vytisknout ukázkovou stránku).

Uživatelé systému Macintosh

Důležité: Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.

- Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.
- 2 Poklepejte na ikonu **HP Photosmart CD**.
- 3 Poklepejte na ikonu HP Photosmart **Install**. Proveďte instalaci softwaru tiskárny podle pokynů na obrazovce.
- 4 Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.
- V dialogovém okně Tisk vyberte tiskárnu. Pokud tato tiskárna není uvedena v seznamu, klepněte na tlačítko Upravit seznam tiskáren a tiskárnu přidejte.

Dodatek a

Rejstřík

A adaptér do automobilu 8, 40 antické zbarvení 28	fotoaparáty s rozhraním PictBridge 32 fotografie antické zbarvení 28	tisku 31 tisku zkušební stránky 38 řešení potíží 48
В	datum a čas 28	М
baterie	odesílání elektronickou	Memory Sticks 21
digitální fotoaparát 32	poštou 36	Microdrive 21
kód 7	orámování 28	miniatury, tisk 26
prostor pro vložení 7	oříznutí 28	MultiMediaCard 21
Bluetooth	podporované formáty	
adaptér pro bezdrátové	souborů 22	N
připojení tiskárny 8	potlačení červených očí 30	nabídka tiskárny 8
nastavení nabídky 8	prezentace 26	nápověda. viz řešení potíží
název zařízení 49	přiblížení 28	nápověda na obrazovce 3
připojení k tiskárně 35	sépiové tóny 28	
řešení potíží 48	seznam 26	0
brašna	tisk 31	obrazovka, nápověda 3
kód 8	tiskové kazety, volba 19	odesílání fotografií
přepravování tiskárny 40	ukládání do počítače 35	elektronickou poštou 36
	vybrání pro tisk 27 zlepšení kvality 30	ovládací panel 5
C	zobrazení 26	ořezávání fotografií 28
CompactFlash 21	fotografie bez okrajů	_
CH	netisknou se 46	P
CH chuhová zpráva 50	tisk s okraji 49	paměťové karty
chybové zprávy 50	výběr rozvržení 31	fotografie se nezobrazí 44 podporované typy 21
D	•	tisk z paměťových karet 32
datum a čas 28	H	vložení 22
digitální blesk 30	hladina inkoustu,	vyjmutí 24
digitální fotoaparáty. <i>viz</i>	kontrola 20, 38	papír
fotoaparáty	HP Instant Share 35, 36	nákup a volba 17
digitální fotoaparáty HP s		technické údaje 54
funkcí přímého tisku 32	1	údržba 17
dokumentace, tiskárna 3	instalace	udržování 40
	tiskové kazety 20	vkládání 18
F	V.	zásobníky 4
formát MPEG-1 22	K	řešení potíží 46
formát TIFF 22	kalibrace tiskových	potlačení červených očí 30
formáty JPEG 22	kazet 20, 38 kalibrační stránka 38	počítač instalace softwaru 61
formáty souborů,	kazety. <i>viz</i> tiskové kazety	požadavky na systém 53
podporované 22, 54	kazety s inkoustem. <i>viz</i> tiskové	připojení k tiskárně 35
fotoaparáty fotografie se nevytiskly 48	kazety	tisk z počítače 3
port 4	kontrolky 5	požadavky na systém 53
připojení k tiskárně 35	kvalita	přeprava tiskárny 7
tisk z fotoaparátů 32	fotografického papíru 40	přepravování tiskárny 40
= .0.00pu.o.u	fotografie 30	•

přibližování a ořezávání 28 zobrazení 9 najednou 26 příslušenství 7, 40 R rámečky okolo fotografií 28 regulatory notices 65 rozvržení, výběr 31	hladina inkoustu, kontrola 20 instalace 20 kalibrace 38 skladování 21, 39 testování 38 volba 19 výměna 20 čištění 37 tlačítka 5	středisko péče o zákazníky 57 tlačítka nereagují 44 zvuky tiskárny 46
S Secure Digital 21 sépiové tóny 28 skladování fotografického papíru 40 tiskárny 39 tiskové kazety 21 tiskových kazet 39 Smart Focus 30 SmartMedia 21 software, instalace 61 středisko péče o zákazníky 57	u ukládání fotografií do počítače 35 USB port 4 technické údaje 54 typ připojení 35 V vkládání papíru 18 vložení paměťové karty 22	
T technické údaje 53 tisk	vyjmutí paměťové karty 24 výměna tiskové kazety 20	
bez použití počítače 25 fotografie 31 miniatur 26 nové fotografie 27 rozsah fotografií 27 seznamu fotografií 26 více fotografií 27 více kopií 27 výběr rozvržení 31 z fotoaparátů 32 z paměťových karet 32 z počítače 3 zkušební stránky 38 tiskárna chybové zprávy 50	x xD-Picture Card 21 zásobníky, papír 4 zkušební stránka 38 zobrazení 9 najednou 26 zobrazení fotografií 26 č černobílé fotografie 19 čistění tiskárny 37 čištění tiskových kazet 37	
dokumentace 3 nabídka 8 potíže s napájením 45 přepravování 40 připojení 35 příslušenství 7, 40 skladování 39 součásti 4 technické údaje 54 varování 4 čištění 37	řešení potíží blikající kontrolky 43 Bluetooth 48 chybové zprávy 50 fotografie bez okrajů 46 nelze nalézt fotografie 44 potíže s kvalitou 48 potíže s napájením 45 potíže s papírem 46	

tiskové kazety

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic)
	HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999
	EN 60950:2000
	UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCI-1993
	GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
	CNS13438: 1998, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)